



Incassi

Downlights

La luce appare

Il controsoffitto ospita il corpo degli apparecchi celandone la presenza. Quando sono spenti diventano incredibilmente discreti, mentre quando sono accesi se ne avverte la presenza in funzione del fascio luminoso, regolabile nella temperatura grazie alla tecnologia Dim To Warm.

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie a ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori.

Let the light appear

The false ceiling holds the body of the fittings, hiding their presence. When they are turned off, they become incredibly discreet. When they are turned on they show themselves through the light beam. Versions with Dim to Warm are available.

The downlights spread general or accent light, keeping high luminous efficiency. The low luminance is combined with extremely low glare levels, thanks to the deeply recessed optics and a wide range of accessories.







Orientamento: Perfetto-IN 90

Orientation

Progettati per sorgenti LED di ultima generazione, sono disponibili con diverse temperature di colore. Accessoriabili con ottiche intercambiabili per differenti fasci di luce, e dispositivi ottici per un elevato comfort visivo. Corpo e anello in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fascio XW) oppure lenti in PMMA.

The Perfetto-IN 90 comes with interchangeable optics to allow for a multitude of beams. Made with precision materials, the body and ring are in die-cast aluminium with a polyester painted finish. The optics are finished in a mirror metallized thermoplastic material (with the exception of the XW beam, which is white) or PMMA lenses.

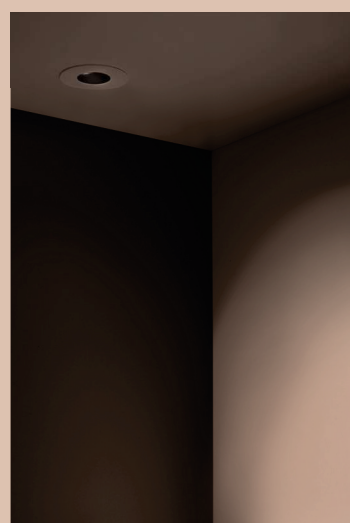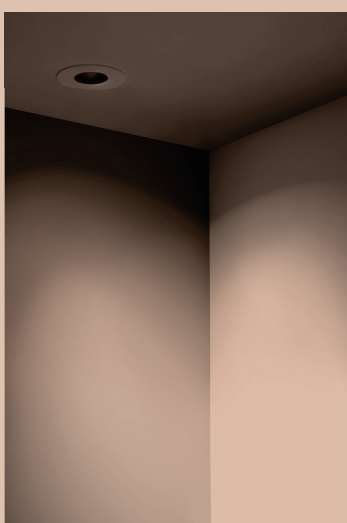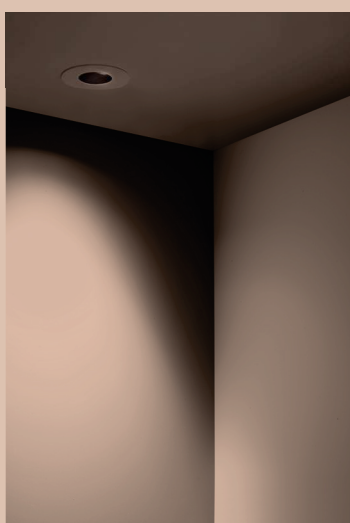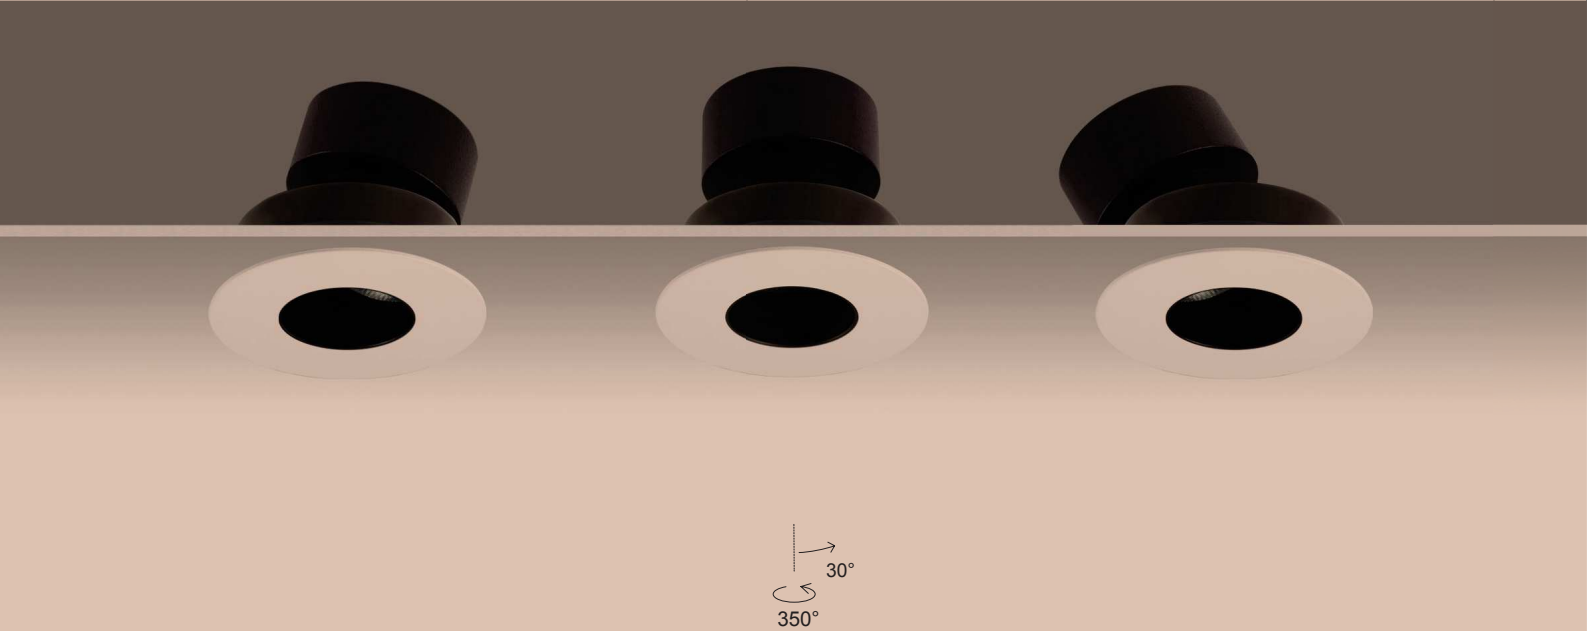


La testa illuminante può essere ruotata di 350° e oscillare di 30°, per orientare il fascio verso l'oggetto da illuminare.

Grazie all'ottica arretrata e allo snoot di serie, in posizione zenitale Perfetto-IN 90 non abbaglia.

The internal body of the fixture can be rotated 350 degrees and tilted 30 degrees, to focus the beam as required.

Thanks to the deep recessed optics and integrated snoot, there's no glare in the Perfetto-IN 90 in a full downward positioning.

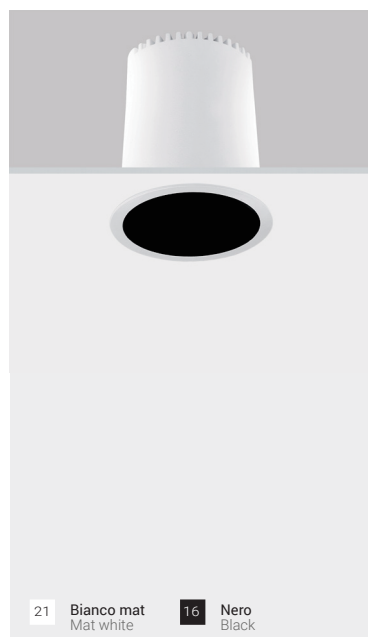

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Fisso con schermo in termoplastico trasparente
Fixed with clear thermoplastic screen

262-039BN	800	464	6	180	3000	90	38°
	1090	632	9	250			
	1470	853	12	350			

262-039CN	770	447	6	180	2700	90	38°
	1050	609	9	250			
	1430	830	12	350			

Sistema Dim to Warm
Dim to Warm System





262-049MN	1130*	656	12	350	1800 - 2700K	90	38°
-----------	-------	-----	----	-----	-----------------	----	-----

* Valore riferito alla massima dimmerazione / * Value referring to max dimming

Driver da ordinare separatamente
Drivers should be ordered separately

81-04023	Output 180mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V Dimmable on the mains and 1-10V
81-04009	Output 250mA
81-04010	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase (anche per Dim to Warm) Dimmable on the mains (also for Dim to Warm)
81-04003	Output 350mA Dimmerabile DALI (anche per Dim to Warm) DALI dimmable (also for Dim to Warm)

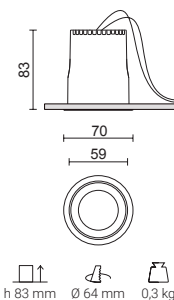

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-3901-51 28-3901F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale S Professional optic device S			28-3902-51 28-3902F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale M Professional optic device M			28-3903-51 28-3903F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale W Professional optic device W
		6W 9W 12W 			6W 9W 12W 			6W 9W 12W
		28-3903-31 28-3903F-31 (Dim to Warm) Ottica professionale XW Professional optic device XW			28-4039-100 Cilindro oro satinato Satinated gold baffle			28-4039-31 Cilindro bianco White baffle
		6W 9W 12W 						
		28-4208-30 Frangiluce alveolare Honeycomb			28-4065-47 Vetro zigrinato (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione) Prismatic spread lens (to be used only instead of included closing screen)			28-4065-61 Vetro sabbiato (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione) Frosted glass (to be used only instead of included closing screen)
		28-4065-103 Vetro ellittico (utilizzare al posto dello schermo di chiusura in dotazione) Elliptical spread lens (to be used only instead of included closing screen)						